




- Paso importante antes de configurar el router debemos resetear presionando el boton de RESET que se encuentra en la parte posterior del equipo, debe precionar por 10seg.
- Luego debe ingresar al router desde una Notebook que es la mas recomendable o algun dispositivo movil



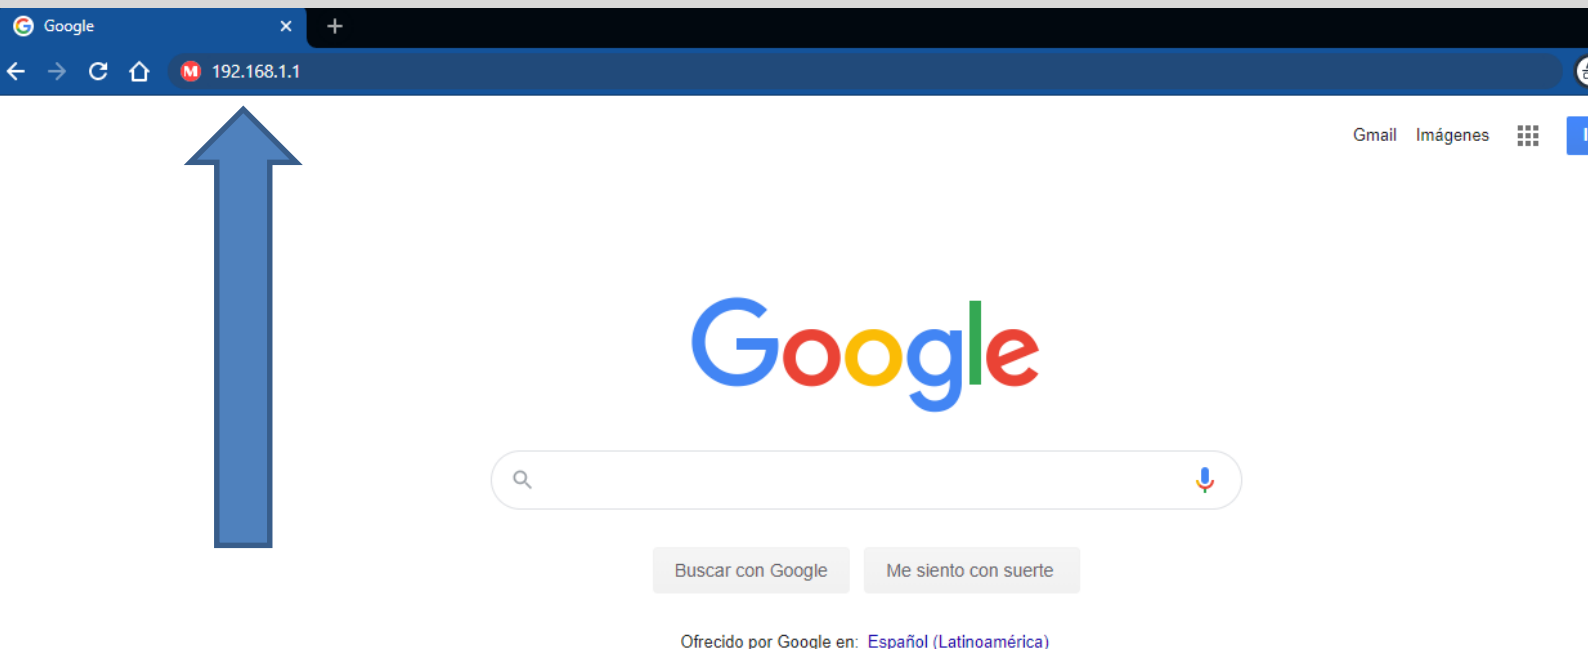

- Para ingresar al router debe estar conectado a su red WIFI que figura con el nombre de MERCUSYS, luego ir a su navegador preferido desde una notebook o dispositivo móvil y en la barra de direcciones debe colocar la siguiente **IP 192.168.1.1** y presionar enter, allí le aparecerá una interfaz como en la siguiente imagen.

MERCUSYS MW325R



Create Login Password

If you forget the password, please restore the router to its factory default.

Please enter 6-15 characters using a combination of numbers and symbols.

New Password

Confirm Password



- Aquí debe colocar En New Password: admin1234
- Luego donde dice Confirm password: admin1234

“Todo en minúscula”

Luego presionar siguiente para continuar



Network

Enter the username and password provided by your ISP.

Connection Type PPPoE

Username

Password



- En esta parte donde dice **Connection Type** vas a seleccionar **static ip**, luego aparecerán 5 renglones y los vas a llenar tal y como te lo muestra la siguiente imagen ...



Network

Enter the IP address provided by your ISP.

Connection Type Static IP

IP Address 192.168.2.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.2.1

Primary DNS 8.8.8.8

Secondary DNS 200.114.96.10

- Aquí vas a rellenar tal y como está en la imagen respetando los puntos que están en cada renglón, por ejemplo: **192.168.1.1**


Device Management
Connected Devices: 1

Network
Connection Type: Static IP


Wireless

Connected Devices **1** Blocked Devices **0**

Device	Rate	Upstream	Downstream	Block
 DESKTOP-RSO... IP 192.168.1.100	 ↑ 0 B/s ↓ 0 B/s			<input type="button" value="Host"/>

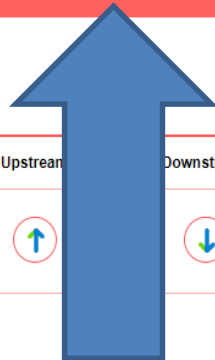

- En esta parte debe seleccionar donde dice **ADVANCED** en la parte superior derecha de la interfaz



- Network
- Wireless
- Network Control
- Advanced Users
- System Tools**
 - Web Management
 - Time Settings
 - Firmware Upgrade
 - Factory Default Restore
 - Backup & Restore
 - Reboot
 - Change Login Password
 - Diagnostic Tools
 - System Log
- Quick Setup



Local Management

Local Management Allow all local devices.

Save

Remote Management

Remote Management Disable

Save

Aca debe seleccionar **SYSTEM TOOLS** y luego dale en la opción **WEB MANAGEMENT** y le aparecerá una interfaz como esta.

- Network
- Wireless
- Network Control
- Advanced Users
- System Tools ▼
 - Web Management
 - Time Settings
 - Firmware Upgrade
 - Factory Default Restore
 - Backup & Restore
 - Reboot
 - Change Login Password
 - Diagnostic Tools
 - System Log

Local Management

Local Management Allow all local devices ?


Save

Remote Management

Remote Management Allow all remote devices. ?

Port 8080

Save

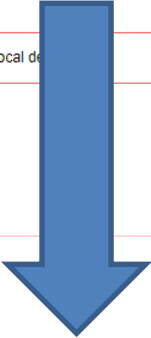

- Aca debe ir a donde dice **REMOTE MANAGEMENT** y seleccionar donde dice **Allow all remote devices**, Después de haber seleccionado **Allow all remote devices**, en el renglón donde dice port allí debe colocar **8080** y luego de eso presionar SAVE (guardar), luego de allí debería cerrar la página y verificar si la configuración es correcta, y

NOTA: notificarle al técnico que le envió el tutorial que la configuración está terminada.

cualquier inconveniente se puede comunicar al
0810-3450677 soporte técnico.