



- Paso importante antes de configurar el router debemos resetear presionando el boton de RESET que se encuentra en la parte posterior del equipo, debe precionar por 10seg.
- Luego debe ingresar al router desde una Notebook que es la mas recomendable o algun dispositivo movil



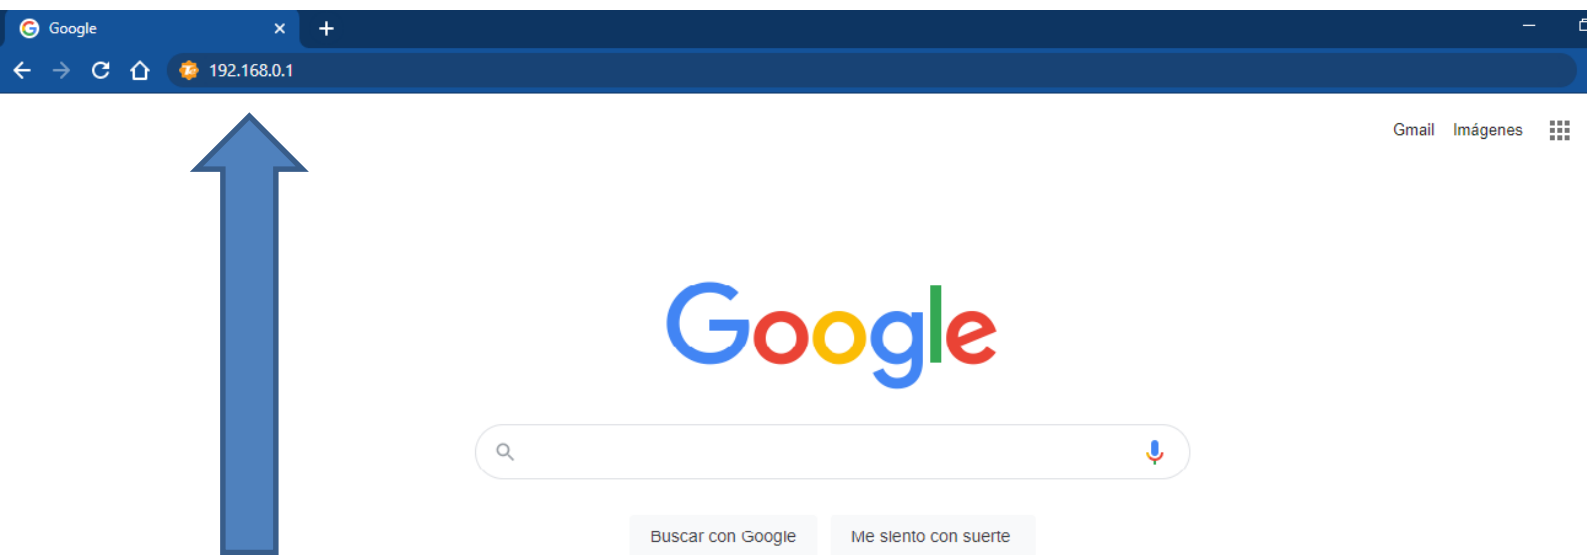

- 
- Para ingresar al router debe de estar conectado a su red WIFI que figura con el nombre de Tp-LINK, luego ir a su navegador preferido desde una notebook o dispositivo móvil y en la barra de direcciones debe colocar la siguiente **IP 192.168.0.1** y presionar enter, allí le aparecerá una interfaz como en la siguiente imagen.

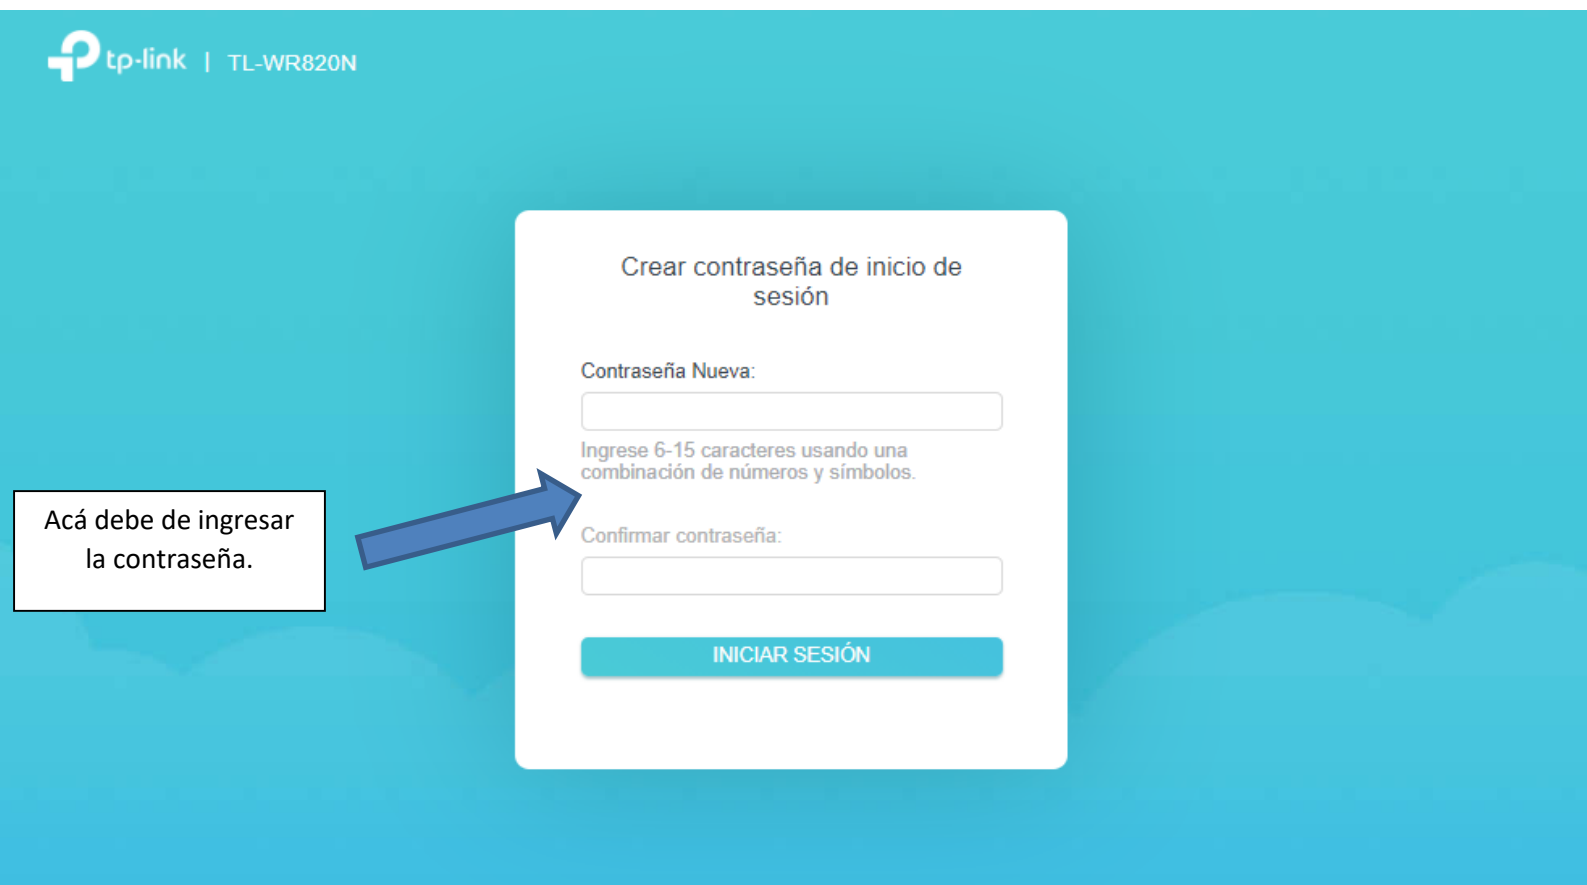

- En la contraseña debe colocar **admin1234** y en confirmar contraseña va a colocar **admin1234** nuevamente. presionar iniciar sesión, se abrirá una página para seleccionar el tipo de conexión.



Red

El router obtendrá automáticamente la IP de su ISP.

- IP estática
- IP dinámica
- PPPoE
- L2TP
- PPTP



Acá debe seleccionar IP Estática.


- Aquí vas a seleccionar **IP ESTÁTICA**, luego a parecerán 5 renglones y los vas a llenar tal y como te lo muestra la siguiente imagen ...



Red

Ingrese la dirección IP provista por su ISP.

Tipo de Conexión	IP estática
Dirección IP	192.168.2.2
Máscara de Subred	255.255.255.0
Puerta de Enlace	192.168.2.1
DNS Primario	8.8.8.8
DNS Secundario	200.114.96.10

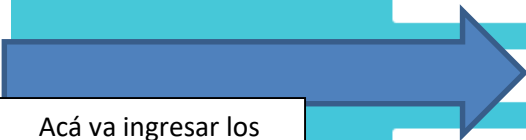

Acá va ingresar los numero tal y como están escritos, sin olvidar los puntos que los separan. Por ejemplo:

**192.168.2.2**



- Aquí vas a rellenar tal y como está en la imagen. Luego presionar siguiente, le aparecerá una interfaz para colocar su contraseña.



### Inalámbrico

SSID TP-Link\_AA6C

Contraseña

Ingrese 8-63 caracteres. Se recomienda que establezca una contraseña segura usando una combinación de letras, números y símbolos.



Acá colocara el nombre de usuario.

Acá colocara la contraseña de su preferencia

- En **inalámbricos** allí vas a colocar el nombre de tu red y seguido la contraseña de tu preferencia para poder ingresar a tu red wifi, que debe ser mayor de 8 dígitos.

Click  para terminar






La configuración inalámbrica ha sido modificada. Por favor reconéctese a la red cuando la instalación haya finalizado.



Presionar acá para continuar

- Dispositivo
- Red
- Inalámbrico
- Avanzado

Dispositivos conectados 1    Dispositivos bloqueados 0

Dispositivo	Tasa	Flujo de Envío	Recepción	Bloque
 DESKTOP-RSO... IP 192.168.0.101    Conectado por Cable	↑ 0 B/s ↓ 0 B/s			Host

Presionar acá para continuar

- vamos a ingresar en avanzados, hacemos click y nos llevara a otro interfaz que se refleja en la próxima imagen.

- Configuraciones de WAN
- Configuraciones de la LAN
- IPv6
- IPTV
- Configuración de dirección MAC
- Servidor DHCP
- Enlace de IP y MAC
- Inalámbrico
- Control de red
- Usuarios avanzados
- Herramientas del Sistema
- Configuración Rápida

### Configuraciones de WAN x Desconectado(El puerto WAN está desconectado) ?

Tipo de Conexión IP estática

Dirección IP 192.168.2.2

Máscara de Subred 255.255.255.0

Puerta de Enlace 192.168.2.1

DNS Primario 8.8.8.8

DNS Secundario 200.114.96.10 Opcional

Tamaño de MTU (en bytes) 1500 El valor predeterminado es 1500. NO cambie a menos que sea

acá solo vamos a ingresa donde dice **herramientas de sistemas**

- presionamos donde dice herramientas de sistemas y allí se abrirá un submenú donde debemos seleccionar **Administración Web**. lo veremos en la página siguiente.

The image shows a web interface for network management. On the left is a sidebar with a menu: Red, Inalámbrico, Control de red, Usuarios avanzados, Herramientas del Sistema (highlighted in yellow), Administración web (with a blue dot), Configuraciones de la Hora, Actualización del Firmware, Restaurar a los Ajustes Predeterminados de Fábrica, Copia de Seguridad y Restauración, and Reiniciar. The main content area is split into two sections: 'Administración Local' and 'Administración Remota'. In the 'Administración Local' section, there is a teal button labeled 'Administración Local' and a dropdown menu set to 'Permitir todos los dispositivos locales'. In the 'Administración Remota' section, there is a teal button labeled 'Administración Remota' and a dropdown menu set to 'Permitir todos los dispositivos remotos'. Below this is a 'Puerto' field containing '8080|'. At the bottom of the 'Administración Remota' section is a 'Guardar' button with a checkmark icon. Annotations include a box 'Seleccionar Administración Web' with an arrow pointing to the 'Administración web' menu item, a box 'Permitir' with an arrow pointing to the 'Administración Remota' dropdown, and a box 'Colocar 8080' with an arrow pointing to the 'Puerto' field.

Acá debe ir a donde dice **Administración Remota** y elegir donde dice **Permitir Todos Los Dispositivos Remotos**, en el renglón donde dice **Puerto** allí debe colocar **8080** y luego de eso presionar Guardar, luego de allí debería cerrar la página y verificar si la configuración es correcta.

**NOTA:** notificarle al técnico que le envió el tutorial que la configuración está terminada, para el verificar si la configuración es correcta.

cualquier inconveniente se puede comunicar al  
**0810-3450677 soporte técnico.**